



THANEX STÅLRØOL MONTAGEVEJLEDNING

H:2000mm/2500mm

D:400mm/500mm/600mm





VÆRKTØJ, DER SKAL BRUGES TIL MONTAGEN



Unbrakonøgle

Str. 4 mm
Str. 5 mm



Fastnøgle

8 mm
13 mm

KONTAKT THANEX

Har du spørgsmål til montagevejledningen, så kontakt venligst Thanex på følgende kontaktinformationer:



46 18 69 69



info@thanex.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

THANEX STÅLREOL.....	1
MONTAGEVEJLEDNING	1
INDHOLD TIL STÅLREOL.....	3
SAMLING AF STIGEGAVL MED STAG	4
PLACERING AF STAG	5
PÅSÆT FODPLADE.....	6
ISÆT HYLDECLIPS	6
ISÆT HYLDE.....	7
MONTÉR STIGEGAVLE MED HYLDER	7
PLACERING AF RYGKRYDS	8
PÅSÆT RYGKRYDS.....	8




INDHOLD TIL STÅLREOL


HYLDECLIPS



HYLDE

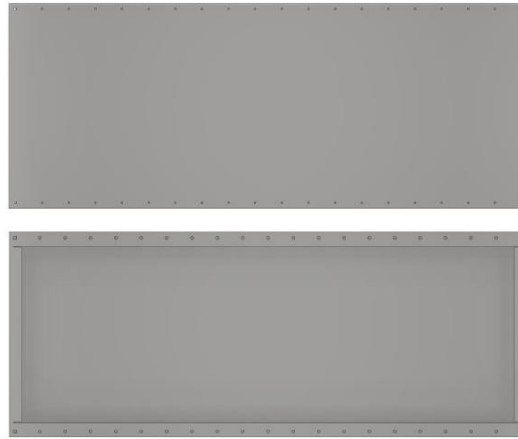

PROFIL



STAG




FODPLADEBESLAG
ENKELT



RYGKRYDSBESLAG




BOLT & MØTRIK
A Ø5 mm x 12 mm



BOLT & MØTRIK
B Ø8 mm x 20 mm



RYGKRYDS

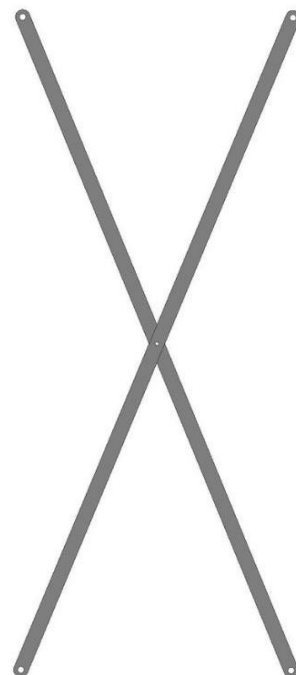




1 SAMLING AF STIGEGAVL MED STAG


HER SKAL DU BRUGE:

- PROFILER
 - STAG
 - 4 X MØTRIK OG BOLT A
 - UNBRAKONØGLE 4MM
 - FASTNØGLE 8MM
- Start med at placere to aflange forborede profiler på gulvet. De aflange huller skal vende udad og udgør fronten af ståleolen.

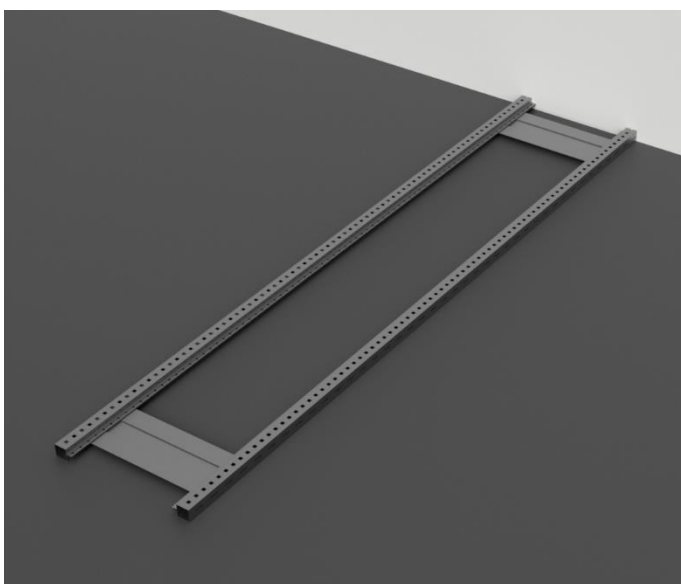



- Placér stag (sidepanel) i åbningen af profilen. Stag skrues fast med 4 x møtrik A (Ø5x12mm). Der anvendes 2 stk. i hver ende af stagpladen. Placér møtrikken et hul over og et hul under stagpladens kant.

OBS! Se næste side for placering af stag ift. ståleolens højde.

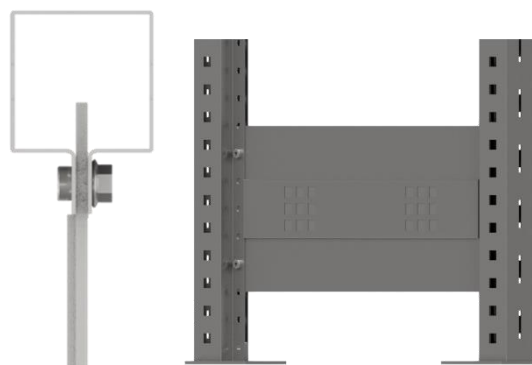



PLACERING AF STAG

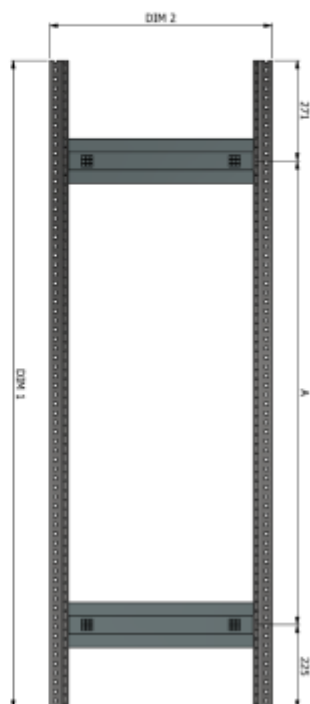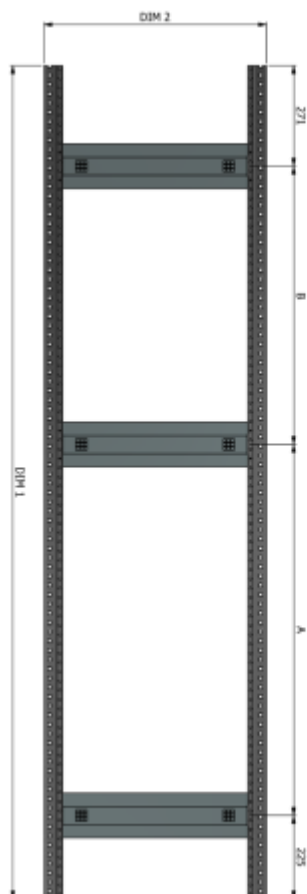

Antal stag pr. mm:

H: 2000 mm: 2 stk.

Placering:

A: 1500mm

Fra gulv: 225 mm

Fra top: 271 mm

H: 2500 mm: 3 stk.

Placering:


A: 1000 mm

B: 1000 mm

Fra gulv: 225 mm

Fra top: 271 mm

- Saml endnu en stigeavl for at kunne montere hylder.

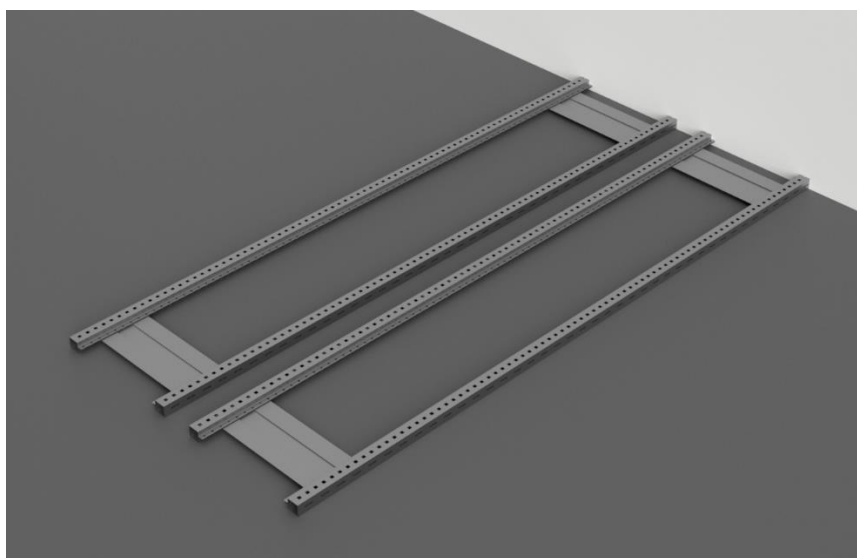



2

PÅSÆT FODPLADE

HER SKAL DU BRUGE:

- FODPLADEBESLAG
- BOLT OG MØTRIK A
- UNBRAKONØGLE 4MM
- FASTNØGLE 8MM



- Montér 4 x fodpladebeslag ved at føre det opretstående metalstykke ind i åbningen af profillisten og herefter fastgøre med 1 x møtrik A (Ø5x12mm).

3

ISÆT HYLDECLIPS


HER SKAL DU BRUGE:

- 4 X HYLDECLIPS PR. HYLDE




- Fastgør de medfølgende hyldeclips ved at vippe gribekrogene skråt ind i det firkantede forborrede hul på profilen (**TRIN 3.A**). Herefter vinkles hyldeclipsen til 90° (**TRIN 3.B**), og vil derefter blive sat i hak på profilen.
- Der isættes 1 hyldeclips på hvert stigebein, i alt 4 stk., for at kunne påsætte en hylde.

TRIN 3.A

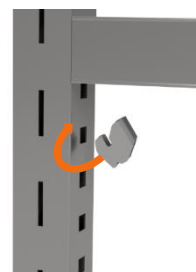

TRIN 3.B

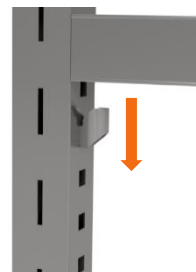




4

ISÆT HYLDE

HER SKAL DU BRUGE:

- **HYLDER**
- **4 X HYLDECLIPS PR. HYLDE**
- Start med at isætte den nederste og midterste hyld.
- Fastgør hylden ved at lade det forborede hjørnehul på bagsiden (se orange cirkler) hvile ovenpå hyldeclipsen.
- Hylderne kan justeres med 25 mm pr. hul.

BUND AF HYLDE:

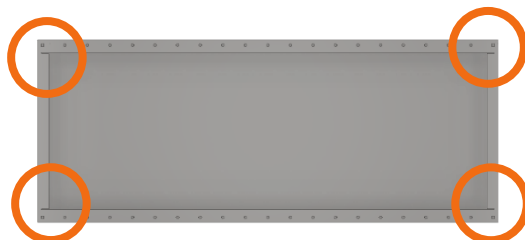

5

MONTÉR STIGEGAVLE MED HYLDER

- Montér hylden til den resterende stigeavl ved at holde fast i enden af hylden, som er fastgjort til den ene stigeavl.
- Sørg for at have den resterende stigeavl indenfor rækkevidde. Herved kan hylden sættes i hyldeclipsen på den anden stigeavl.





6

PLACERING AF RYGKRYDS

HER SKAL DU BRUGE:

- RYGKRYDS
- RYGKRYDSBESLAG
- BOLT OG MØTRIK B
- UNBRAKONØGLE 5MM
- FASTNØGLE 13MM

○ Montér antal rygkryds efter følgende skema:

1 - 4 FAG: 1 RYGKRYDS




5 - 8 FAG: 2 RYGKRYDS



9 - 12 FAG: 3 RYGKRYDS



13 - 16 FAG: 4 RYGKRYDS

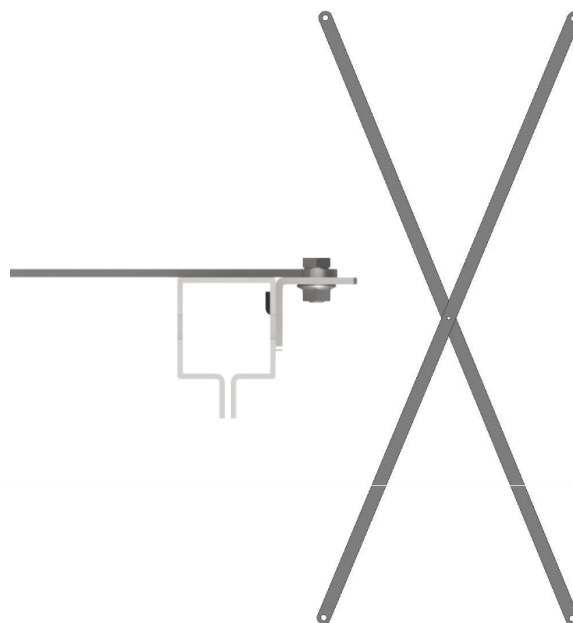

6

PÅSÆT RYGKRYDS

○ Montér rygkrydsbeslaget med bolt og møtrik B i hvert af rygkrydssets fire forborede huller sammen med rygkrydsbeslagene.

○ Bemærk, at rygkrydsbeslaget af sikkerhedsmæssige hensyn skal sidde yderst på profillisten.

RYGKRYDSBESLAG SET FRA
FRONTEN AF STÅLREOLEN:



RYGKRYDSBESLAG SET FRA
BAGSIDEN AF STÅLREOLEN:

